



E4000 L.O.C.K. Software – Instruções de Licenciamento



Caution - This electronic device is sensitive to damage from ESD (electrostatic discharge). Observe the following precautions when servicing this device.

Electronic devices with exposed connectors are highly susceptible to damage by electrostatic discharge (ESD). Anyone performing field service on Red Seal Measurement electronic devices must observe the following precautions.

1. Always use a static-dissipative wrist strap. Connect the strap to a grounded, conductive surface or to the metal chassis of the equipment under repair. Use only wrist straps that incorporate a resistor for user safety. The resistance between the user and ground should be between 800K ohms to 10 ohms. Do not wear a wrist strap around exposed electrical hazards of more than 250 volts.
2. If a wrist strap is not available, ground yourself before touching electronics by touching the metal chassis of the equipment or another grounded surface. Repeat frequently while working.
3. If available, use a static-dissipative work mat. Connect the mat to ground and the wrist strap to the mat.
4. Avoid contacting the connectors or any exposed electronic component.
5. Work away from materials that may contribute to the generation of static electricity, such as synthetic carpeting.
6. Minimize your movements to avoid building up static charge.
7. Avoid working on electronics in areas with very low humidity.
8. Do not work on electronics during periods of lightning activity.
9. Do not ship or store this device near strong electrostatic, electromagnetic, magnetic, or radioactive fields.

E4000 L.O.C.K. Software – Instruções de Licenciamento

Este documento descreve os passos para desbloquear as características avançadas do software E4000 L.O.C.K v. EA.02.12.P, uma vez carregado no registo de acordo com o manual O&M M-303-7.

Sobre a tela CARACT. AVANÇADAS:

Esta tela foi adicionada ao menu W&M/MISC para gerar o código de chamada e para introduzir a chave de licenciamento. Uma vez nesta tela, existem três opções para escolher: NÃO, GERAR e REGISTRO.

NÃO – Esta opção retorna de volta para o início do menu W&M/MISC

GERAR – Esta opção vai diretamente para a tela que gera o código de chamada. Toda vez que essa opção for selecionada, um novo código será gerado.

REGISTRO – Esta opção vai para a tela usada para introduzir a chave de licenciamento.



Passo 1 - Para gerar código E4000:

Selecionando e inserindo GERAR faz o E4000 gerar o código de chamada (CODIGO CHAMAR). Este é um número aleatório de 5 dígitos (Ex . 45292).

Este número é o código para fornecer a Red Seal para gerar a chave de licenciamento.

O código de chamada (CODIGO CHAMAR) não vai mudar a menos que GERAR é selecionado e inserido novamente.



Passo 2 - Envio do código de chamada (Call In):

Envie o código de chamada (CODIGO CHAMAR) a support@redsealmeasurement.com para receber a chave de licenciamento.

CUIDADO IMPORTANTE: Não entre em GERAR mais uma vez após que o código de chamada (CODIGO CHAMAR) foi enviado a Red Seal . Se o fizer, isso irá invalidar a licença para as características avançadas do registo, e exigiria gerar um novo código de chamada (CODIGO CHAMAR).


Passo 3 – Desbloquear as características avançadas (CARACT. AVANCADAS):

Uma vez que a chave de licenciamento é recebido de Red Seal , retornar a la tela CARACT. AVANCADAS, e selecionar e entrar na opção REGISTRO.

A linha superior exibirá o código de chamada (CODIGO CHAMAR) anteriormente gerado, e a chave de licenciamento recebido da Red Seal deve ser inserido na linha de fundo usando os botões ^ & > . Pressione o botão ENTER uma vez que o número é inserido na sua totalidade.



Se a chave de licenciamento for digitado incorretamente, a tela exibirá "CARACT. AVANCADAS BLOQUEADO" por aproximadamente 5 segundos. Por favor, verifique o código e voltar a inserir.

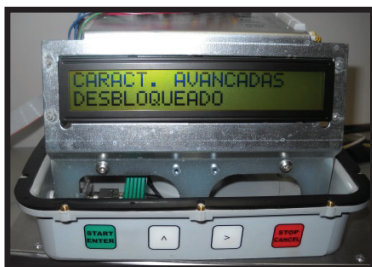

Se a chave de licenciamento for digitado corretamente, a tela exibirá "CARACT. AVANCADAS DESBLOQUEADO" por aproximadamente 5 segundos. A tela irá retornar ao topo do menu W&M ea tela "CARACT. AVANCADAS DESBLOQUEADO" ficara escondida.



Características avançadas estão bloqueados :

Quando as características avançadas estão bloqueados o E4000 não vai registrar eventos assim como ligado/desligado ou o estado das tampas. O calibragem manual de temperatura será funcional.

Características avançadas estão desbloqueados:

A tela inicial exibe NEPTUNE LOCK quando as características avançadas (registro de eventos) estão ativados.

